
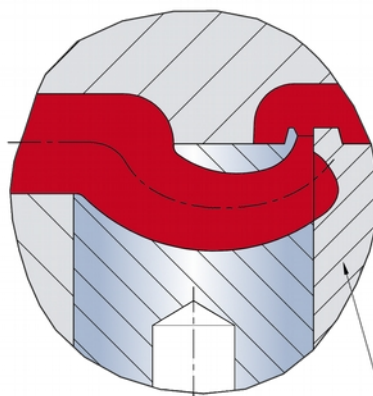


Einbaubeispiel: Flache Teile

Technische Information

Die Vorderseite des Angießeinsatzes wird durch eine Gegenkalotte (Prallwand) am Formeinsatz bzw. ein Hilfsplättchen komplett verschlossen.

- um Druckverlust zu verringern.
- um Scherung zu verringern.

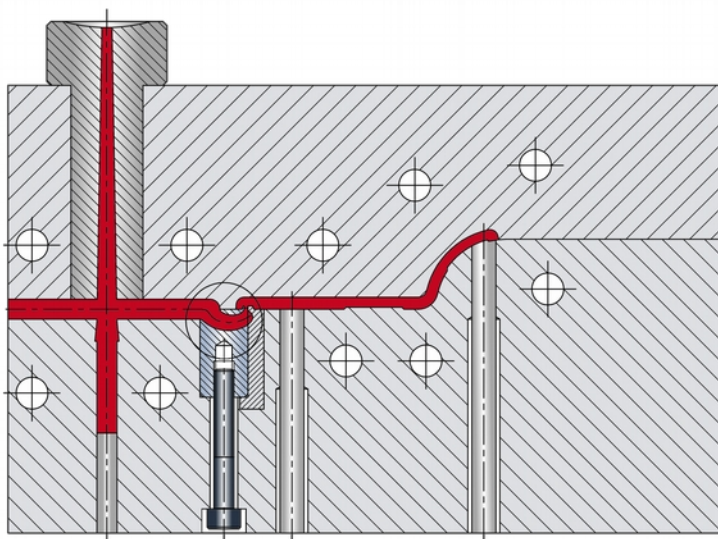

Optional Stauboden
einbringen