
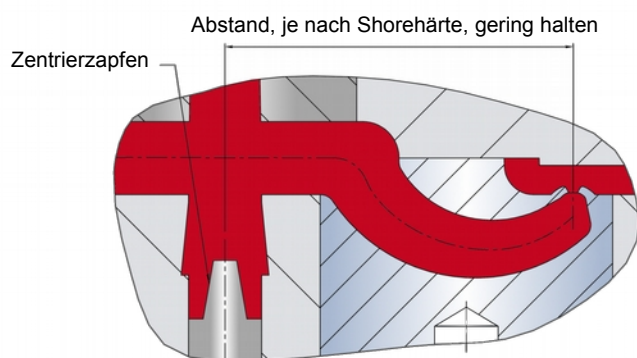


## Einbaubeispiel „Thermoplastische Elastomere“

### Technische Information

Bei thermoplastischen Elastomeren sollten zur Gewährleistung einer sicheren Entformung folgende Bedingungen eingehalten werden:

- Je geringer die Shorehärte, um so geringer das Abstandsmaß "L" wählen.
- Ein Führungszapfen sollte eingebracht werden.
- Dieser Einbauhinweis gilt für Elastomere mit einer Shorehärte bis zu 100 Shore A.

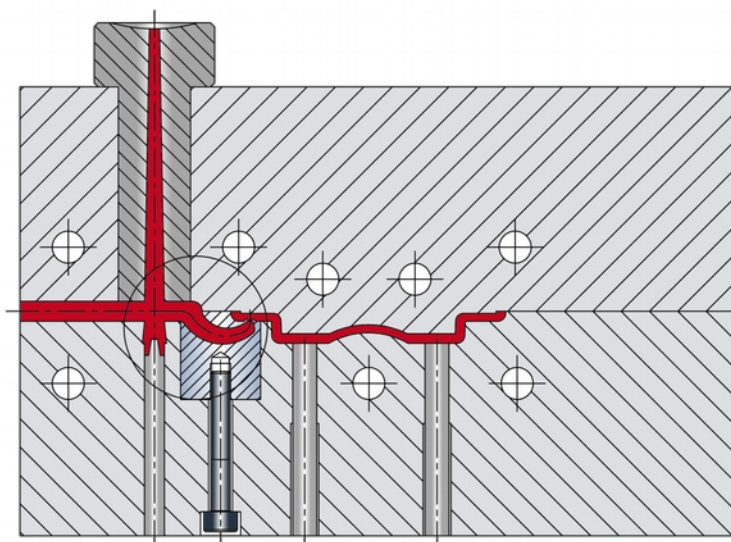

» wir haben den  
Bogen raus...